




راهنمای فنی دیسپنسر دستگاه Hyosung 5600G

(بخش اول)



دیسپنسر GCDU

- مکانیزم اصطکاکی
- تحویل حداکثر 50 برگ در هر تراکنش
- چهار کاست جهت پول‌گذاری
- محفظه Retract/Reject جهت ذخیره اسکناس‌های برگشتی/مردود، شامل دو محفظه جداگانه
- ظرفیت هر کاست 3000 برگ اسکناس نو
- سرعت توزیع 6 برگ اسکناس در ثانیه
- ظرفیت محفظه اسکناس‌های مشکل‌دار (200) rejected برگ
- ظرفیت اسکناس‌های برگشتی (200) reteract برگ
- تشخیص خالی بودن کاست

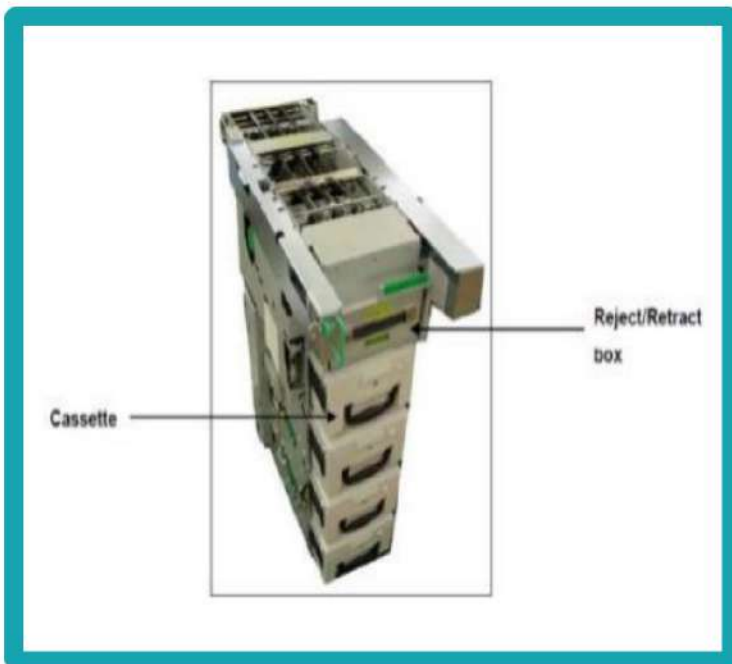

روش پول‌گذاری در کاست‌ها



- 1- ابتدا دستگاه را "خارج از سرویس" کنید.
- 2- با یک دست دستگیره کاست را گرفته و دست دیگر را در زیر آن حایل کنید.




- 3- کاست را روی یک سطح صاف قرار داده و کلید کاست را درون قفل کاست در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا درب آن باز شود و سپس درب کاست را باز نمایید.

اخطار مهم!!! هرگز کاست را از قسمت انتهایی روی زمین قرار ندهید چون ممکن است موجب آسیب زدن به قسمت فیدر شود. همچنین مراقب باشید این قسمت ضربه نخورد.



4- بازوی متحرک مشکی رنگ plate-push را کاملا عقب بکشید تا در قسمت انتهایی قفل شود.


اخطار!!! مراقب باشید اگر plate-push در قسمت انتهایی قفل نشده و ناگهان رها شود ممکن است به دست شما آسیب برساند.

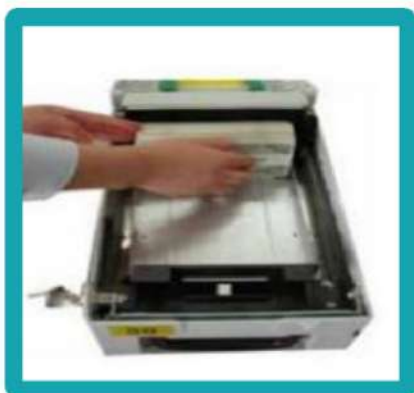

5- دسته اسکناس را در کاست قرار دهید. دقت نمایید بیش از ظرفیت کاست پول گذاری نکنید. حداکثر ظرفیت کاست پول گذاری 3000 برگ اسکناس نو است.



6- بازوی متحرک plate-push را با یک فشار از حالت قفل درآورید و به آرامی تا پشت اسکناس ها برگردانید.

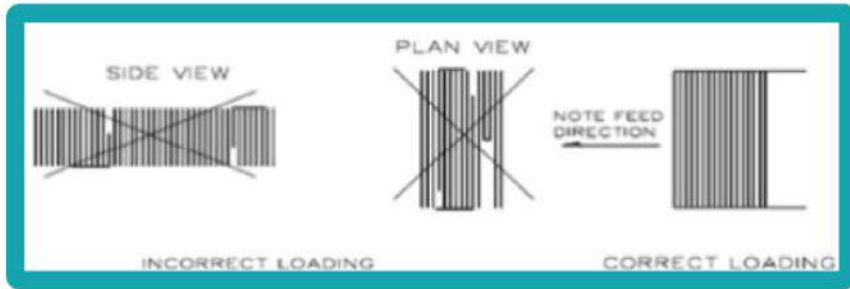

توجه:
 - اسکناس‌ها را بر بزنیید تا بهم چسبیده نباشند.
 - اسکناس‌های سوراخ یا پاره را در کاست قرار ندهید.
 - اسکناس‌های تا شده را صاف نمایید.
 - اسکناس‌ها را بطرز صحیح درون کاست قرار دهید.



7 - در کاست را بسته و کلید آن را خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود و کلید را جدا سازید.



8 - با یک دست دستگیره کاست را گرفته و دست دیگر را زیر آن قرار دهید و با احتیاط آن را درون محفظه دیسپنسرها پر قرار دهید. آن را به داخل هل دهید تا کاست درون هاپر قفل شود.

9 - در نهایت دستگاه را IN Service نمایید.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.