



راهنمای فنی ماژول Dispenser دستگاه NCR5886

(بخش چهارم)



www.moneytech.ir 

moneytech_club 

تنظیمات D:

برای انجام تنظیم شاخص D به صورت زیر عمل می‌کنیم:

۱- با قرار گرفتن شاخص D در مقابل timing sensor وضعیت دنده‌های محور segment و pick module باید به نحوی باشد که بالاترین دنده از محور segment روی بالاترین دنده از pick module قرار گیرد.

۲- چرخ دنده ۲۶ دنده‌ای که پایین pick module قرار دارد را از محل خود خارج می‌کنیم



۳- چرخ دنده‌های مربوط به قسمت انتقال اسکناس را می‌چرخانیم تا غلطک‌هایی که به شکل حرف D می‌باشند (Wheel D) با محور بالایی تماس نداشته باشند.

۴- با چرخاندن drive cluster در جهت عقربه‌های ساعت شاخص D را مقابل disk Timing قرار می‌دهیم.

۵- چرخ دنده‌های قسمت انتقال اسکناس را به آرامی می‌چرخانیم تا به وضعیتی نزدیک شویم که wheel D با محور بالایی خود Tension wheel فاصله‌ای حدود نیم میلی‌متر داشته باشد



۶- چرخ دنده‌ای را که در مرحله ۲ از محل خود خارج کردیم مجدداً جایگذاری می‌کنیم. دقت شود هنگام جایگذاری تنظیمات تغییر نکند.


۷- مراحل ۱ تا ۶ را برای pick unit تکرار می‌کنیم.

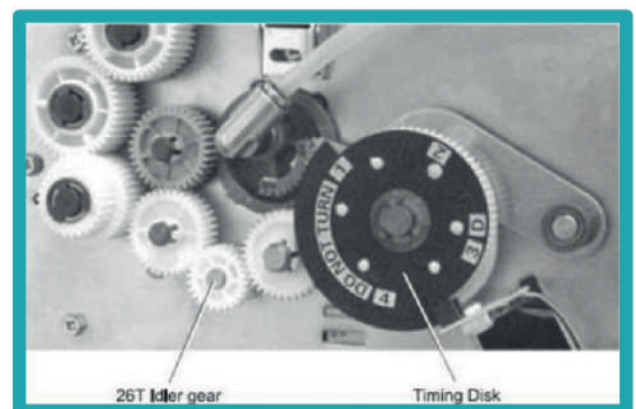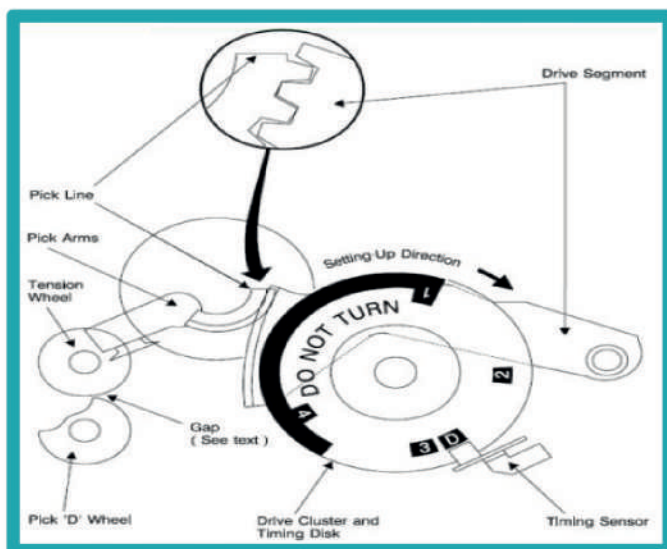

نحوه باز کردن Box Electronic:

- ۱- کابلی که قسمت پایین سمت چپ قرار دارد را جدا کنید.
- ۲- کابل را از قاب محافظ برد جدا کنید.
- ۳- دو عدد پیچ سمت چپ قاب را شل کنید.
- ۴- پیچی که در قسمت پایین راست قاب محافظ برد وجود دارد را باز کنید.
- ۵- قاب را از جای خود خارج نمایید.
- ۶- کابل‌های متصل به برد کنترلی در سمت راست را جدا کنید.
- ۷- کابل‌ها را از بدنه Box Electronic جدا کنید.

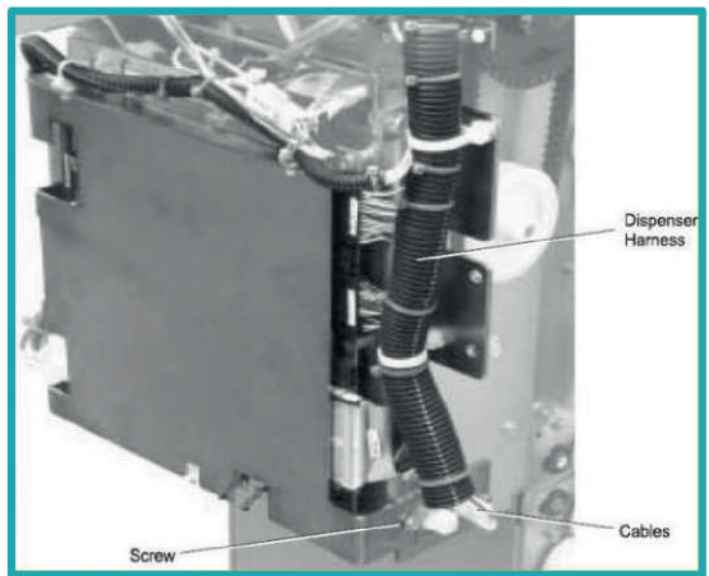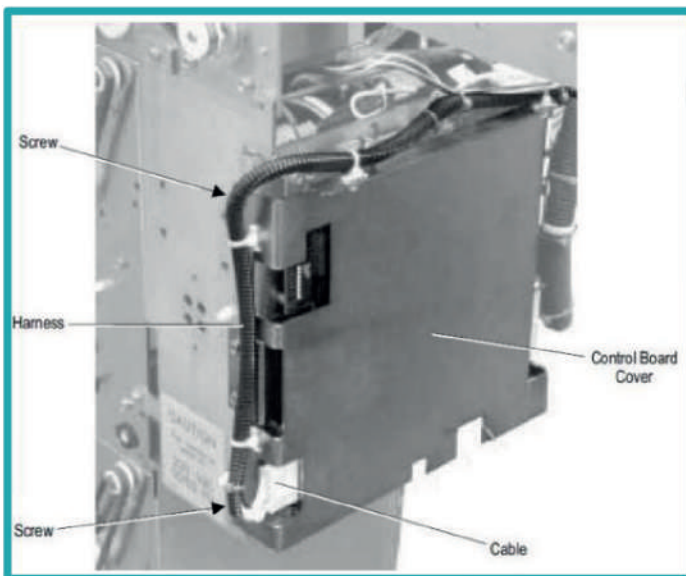


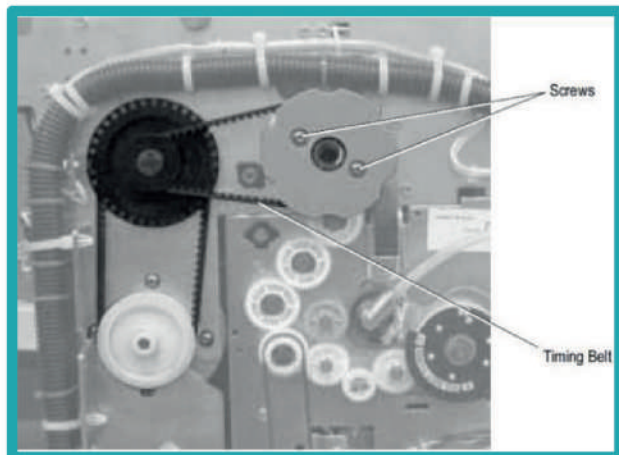


۸- صفحه سبز رنگی که بوسیله ۲ عدد پیچ به محور presenter متصل است را باز کنید با این عمل جدا کردن timing belt امکان پذیر می شود



۹- با آزاد کردن پین های سفید رنگ سنسور مربوط به disk timing را از محل خود جدا کنید.

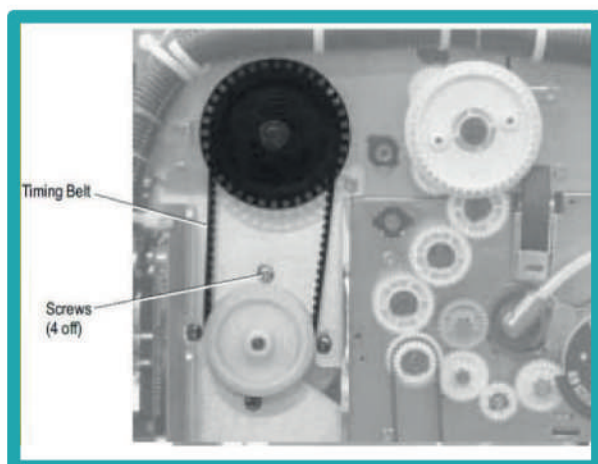


۱۰- با شل کردن ۴ عدد پیچی که موتور اصلی را به Box Electronic متصل کرده این امکان به وجود می آید که belt Timing مرتبط با آن را جدا می شود.

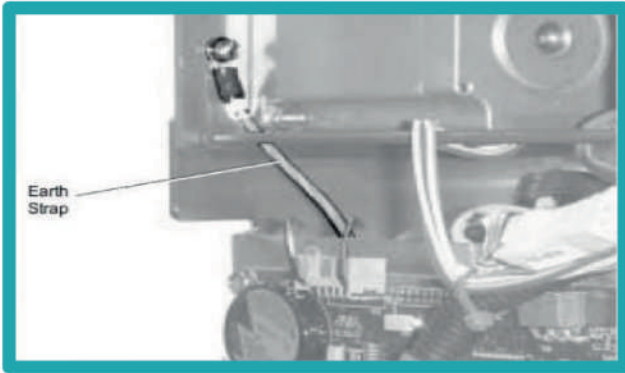


۱۱- در قسمت رو به رو سمت چپ Box Electronic یک رشته سیم ارت به بدنه دستگاه متصل، آنرا باز کنید



۱۲- لوله هوای متصل به pump vaccum را جدا کنید.

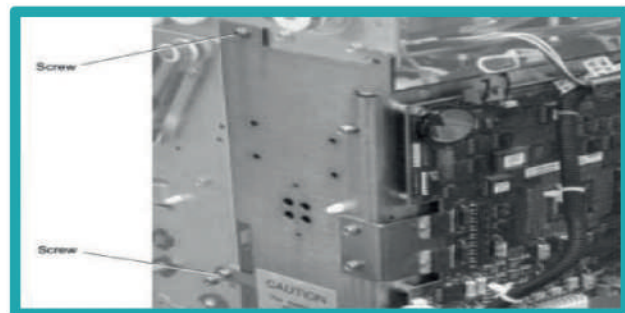

۱۳- چهار عدد پیچی که Box Electronic را به بدنه presenter متصل کرده باز کنید.

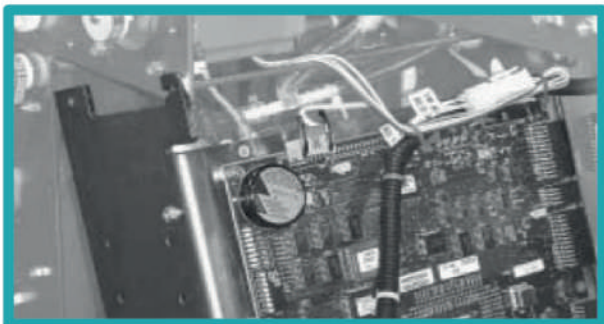

۱۴- Box Electronic را به سمت بالا کشیده و از دستگاه جدا کنید.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی تک تجربه کنید.