



# معرفی دیسپنسر GRG H22n NMD100

(بخش چهارم)



[www.moneytech.ir](http://www.moneytech.ir) 


moneytech\_club 


## قسمت‌هایی از دیسپنسر که در هنگام گیر کردن اسکناس باید بررسی شوند :

در هنگام گیر کردن اسکناس ابتدا با زدن گزینه ۱۰ UNLOCK CASS در منوی Replenish کاست‌ها را خارج نمایید و مطابق تصاویر زیر مکان‌هایی را که احتمال گیر کردن اسکناس وجود دارند را بررسی کنید.

### درب پشت کاست ریجکتی (درب ND):

برای باز کردن درب پشت کاست ریجکتی، همانند شکل ابتدا با یک دست خار زرد رنگ سمت راست (حتما ابتدا خار سمت راست را باز کنید) به سمت خارج کشیده و با دست دیگر درب را بطرف خود بکشید تا خار آن آزاد گردد سپس همین کار را برای خار سمت چپ تکرار نمایید تا درب بصورت کامل باز گردد.


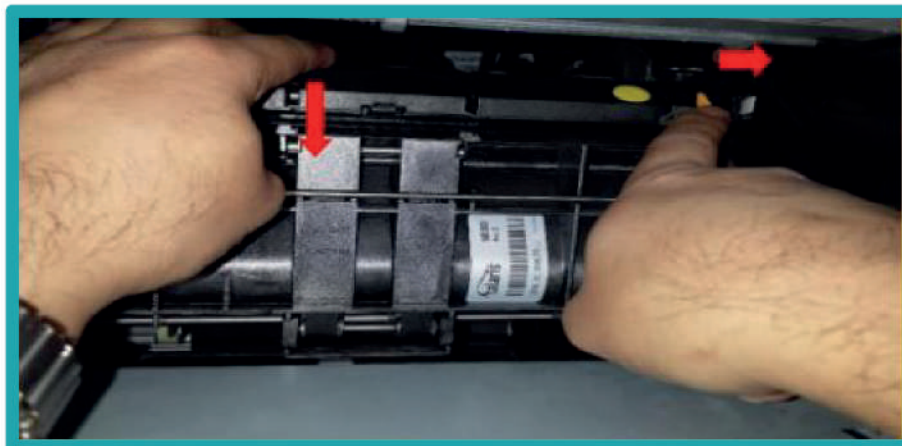


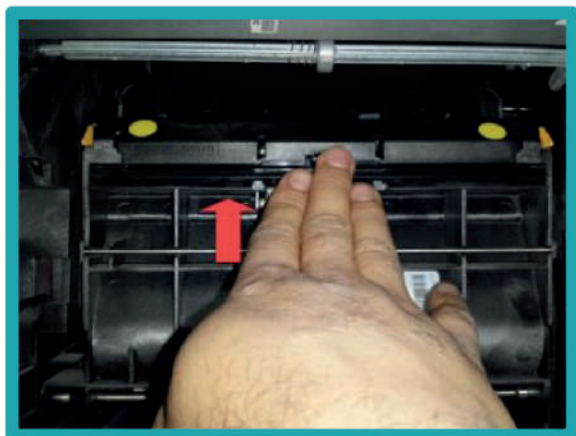


جهت بستن این درب کافیت آن را به سمت جلو هدایت کنید:

## درب (NQ):

جهت باز کردن درب NQ که در زیر سقف کاست ۱ می باشد. می بایست همانند شکل زیر انگشت شصت خود را بر روی دستگیره زرد رنگ قرار دهید و آن را به سمت جلو فشار دهید تا دستگیره از روی خارها عبور کند و درب باز گردد. پس از باز کردن درب می توانید اسکناس های گیر کرده را خارج نمایید.

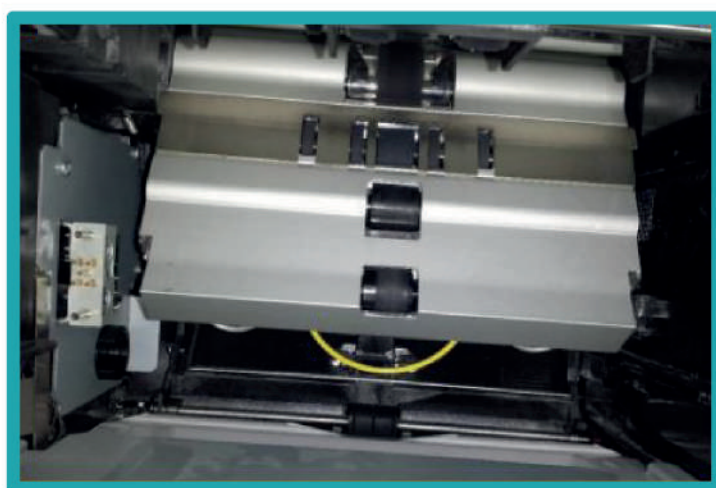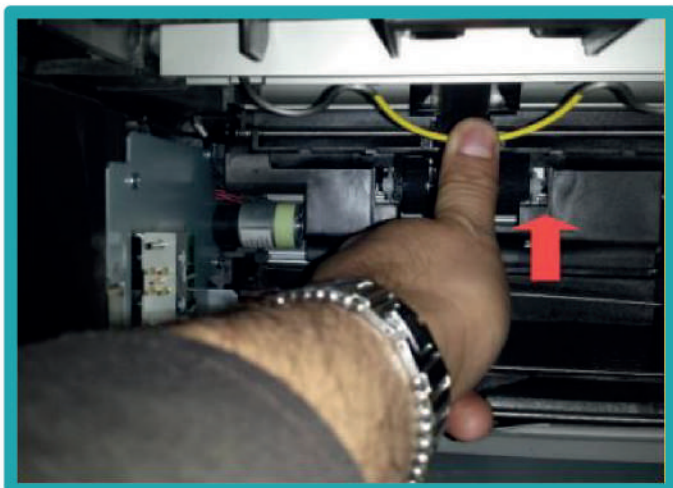

جهت بستن درب NQ ابتدا با یک دست درب را به سمت بالا هدایت کنید در حالی که اهرم زرد رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

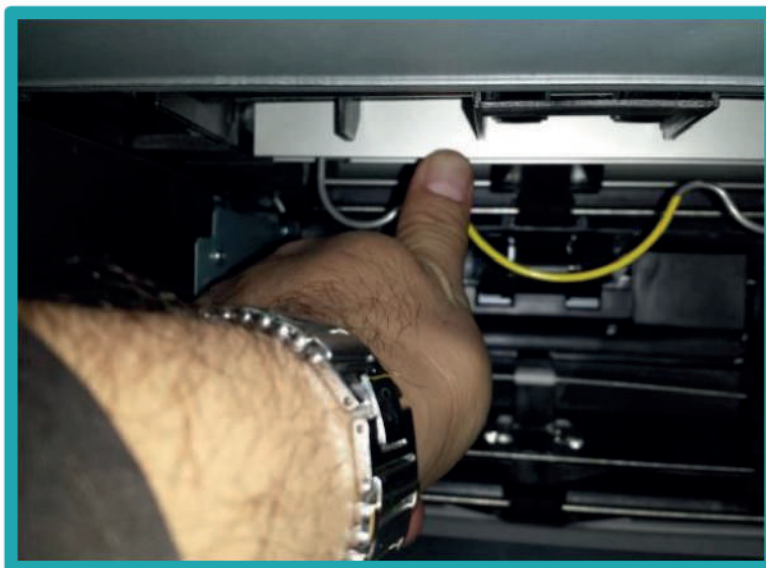

در همین حالت با دست دیگر اهرم زرد رنگ را به سمت جلو و بالا هدایت می‌کنیم تا جایی که اهرم در جای خود قفل شود.



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.