



راهنمای فنی کارتخوان مغناطیسی دستگاه Hyosung




کارتخوان مغناطیسی

این کارتخوان نمونه جدیدی از کارتخوان‌های SANKYO مدل ۳ AQ می‌باشد و تفاوت چندانی با مدل‌های استفاده شده در BANQIT ندارد.



- مجهز به موتور
- پشتیبانی از کارتهای مغناطیسی و IC ادا
- بازگشت کارت در صورت قطع برق
- مجهز به skimming-anti
- نوع ارتباط RS۲۳۲
- در حین کار در صورت قطع برق، کارت را برمی‌گرداند

کابل تغذیه کارتخوان:

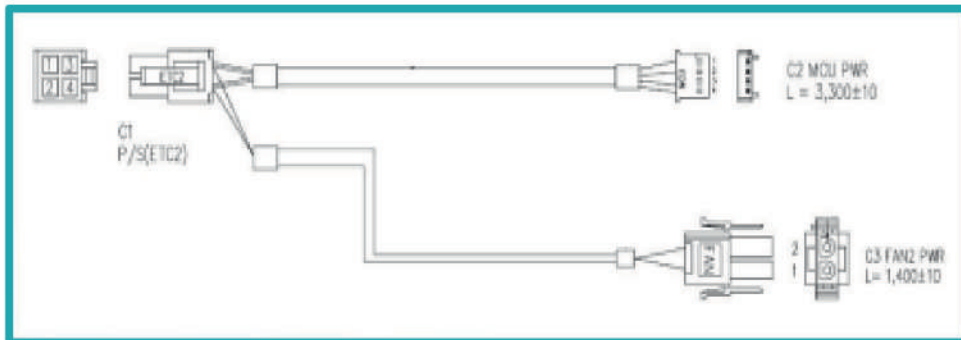

C1	C2	C3	voltage	رنگ بندی
1	1	1	+24V	سفید
2	4		+24V	سفید
3	2		GND	مشکی
4	3	2	GND	مشکی

کابل ارتباطی کارتخوان:



دقت نمایید کارتخوان بوسیله یک کابل به بدنه خودپرداز (ارت) متصل شده است.

PC COM2 (DB9-female)	MCU (DB9-MALE)
1	1
2	3
3	2
4	6
5	5
6	4
7	8
8	7

PM کارتخوان:

شامل تمیز کردن هد و دهانه کارتخوان هر سه ماه یکبار.
باز و بسته کردن کارتخوان

۱) درب کابینت بال را باز کنید و پاور را خاموش نمایید
۲) چهارپیچ در دو طرف MCU را باز کنید و کابلهای تغذیه و دیتا را جدا نمایید و ماژول را در
آورید

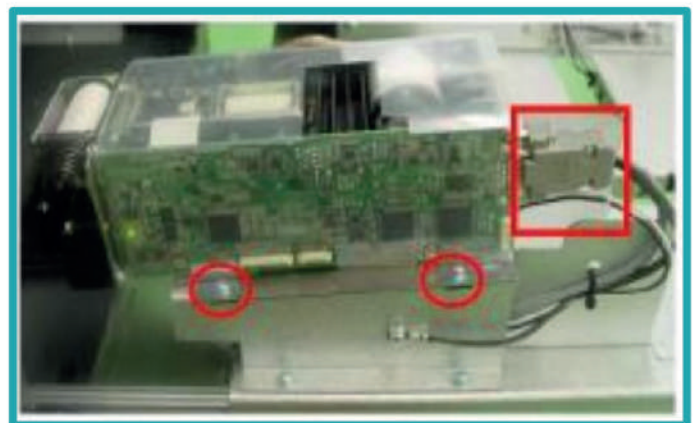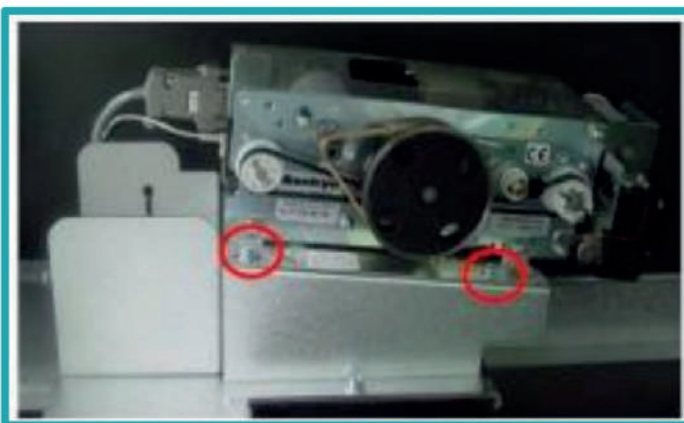



راهکارهای نوین خدمات بانکی را در مانی‌تک تجربه کنید.